


# LAN 上のディスプレイ プレイでのオシ ロスコープ画面 の投影

R&S®RTB2000 デジタル・オシロスコープでは、LAN またはインターネット経由でスクープのディスプレイをコンピュータ / プロジェクタと共有できます。RJ-45 イーサネット・ポートと内蔵ウェブ・サーバがオシロスコープに付属しています (標準装備)。PC への直接接続か、LAN 経由またはインターネット経由で画面が表示されます。

## LAN 経由の接続

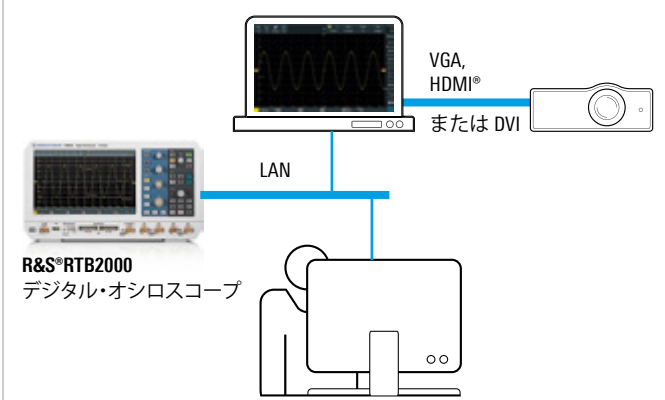


## PC への直接接続



## 画面内容の投影

オシロスコープの画面内容を投影するために必要な手順は次のとおりです。

- 1 イーサネット・ケーブルを使用して、オシロスコープをローカル・エリア・ネットワーク (LAN) に接続するか、PC に直接接続します (左の図を参照)
- 2 オシロスコープがネットワークの DHCP サーバから IP アドレスを取得すると、LAN アイコンが緑色になります。事前定義された固定 IP アドレスが必要なネットワークの場合は、管理者に問い合わせて入手してください

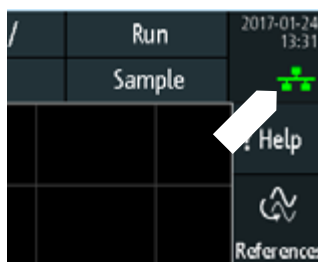

- 1 オシロスコープのディスプレイの緑色の LAN アイコンをタッチし、パラメータを選択して IP アドレスを検索します。固定 IP アドレスが必要な場合は、IPI モードを手動に変更して指定された IP アドレスを入力します

Ethernet Setup	
IP Mode	DHCP/Auto IP
IP	10.212.0.144
Subnet mask	255.255.252.0

HDMI および HDMI High-Definition Multimedia Interface という用語、ならびに HDMI ロゴは、HDMI Licensing LLC の米国またはその他の国々における商標または登録商標です。

- PC のインターネット・ブラウザ (Internet Explorer、Chrome、Firefox など) を開き、アドレス・バーにオシロスコープの IP アドレスを入力します。これで本機のウェブ・インタフェースが表示されます。




- 左のメニューの「Livescreen」をクリックすると、オシロスコープ・ディスプレイの最新画像をブラウザで継続的に取得します (ブラウザのサイズは変更できます)。「Remote Front Panel」を使用して、本機を完全に操作できます。

PC のアプリケーションの表示に関するすべての方法を、ブラウザ内のオシロスコープ・ディスプレイで使用できます。オシロスコープを外部プロジェクタに接続して、画面内容を大勢のグループで共有できます。PC の会議アプリケーションを使用して、PC 上のオシロスコープ・ディスプレイをリモート・ユーザと共有できます。

## インタラクティブ・リモート・ディスプレイ

オシロスコープを操作するには、前述のリモート・フロント・パネルを使用します。このビューで、すべての要素を直接制御できます。例えば、Autoset ボタンをクリックすると、実際のボタンを押したときと同じように自動設定が開始します。

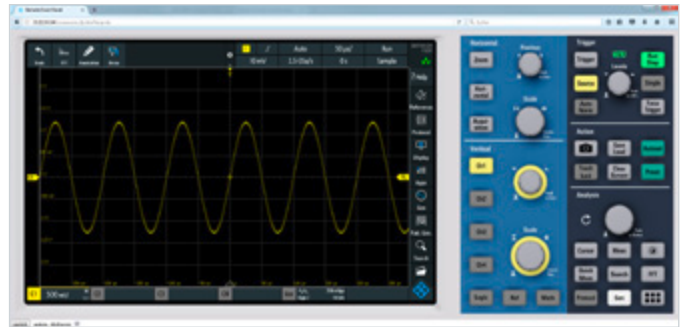

## 代替アプローチ

追加の PC や LAN をデスクで使用できない場合、Raspberry Pi のような小型の組み込み PC を使用できます。非常に低コストなこれらの PC に、信号の表示に必要な機能がすべて備わっています。前述の同じ手順を使用して、オシロスコープ・ディスプレイを投影できます。RaspBerry Pi のディスプレイ出力に直接プロジェクタを接続できます。

お客様窓口：

ご購入に関するお問い合わせ

TEL : ☎ 0120-190-721 | FAX : 03-5925-1285

E-mail : sales.japan@rohde-schwarz.com

技術・仕様に関するお問い合わせ

TEL : ☎ 0120-190-722

E-mail : technical-support.japan@rohde-schwarz.com

修理・校正・サービスに関するお問い合わせ

TEL : ☎ 0120-138-065

E-mail : service.rs.jp@rohde-schwarz.com

電話受付時間 9:00 ~ 18:00

(土・日・祝・弊社休業日を除く)

R&S® は、ドイツ Rohde & Schwarz の商標または登録商標です。

PD 3607.3239.96 | Version 01.00 | 4月 2017 (sk)

R&S®RTB2000; LAN 上のディスプレイでのオシロスコープ画面の投影掲載されている記事・図表などの無断転載を禁止します。

おことわりなしに掲載内容の一部を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

© 2017 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 81671 Munich, Germany



3607323996